


バスシェイカー基本使用方法

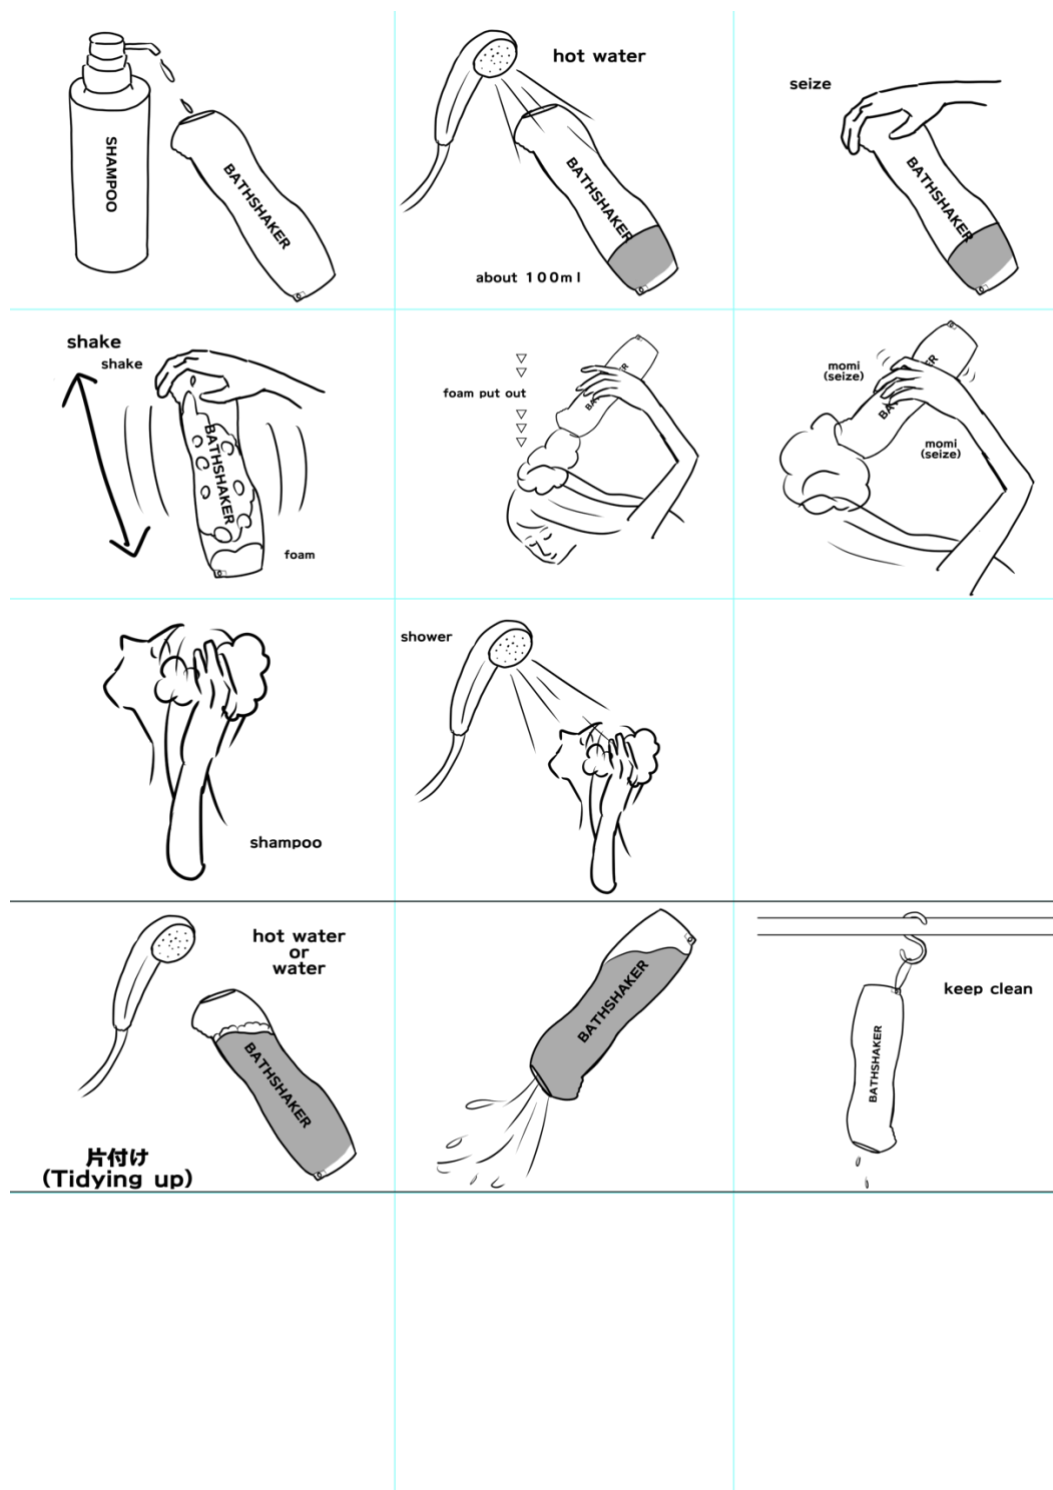


上記はあくまで基本使用方法ですのでご使用のシャンプー剤量、水量によってお好みに合わせた泡質、泡量を調整してください。

またバスシェイカーは一度のご利用で2回の使用を想定しておりますので2回目は1回目よりも少ない水量を足され（35～50ml 推奨）でご使用されることをおすすめいたします。

各使用法の詳細：

STEP 1

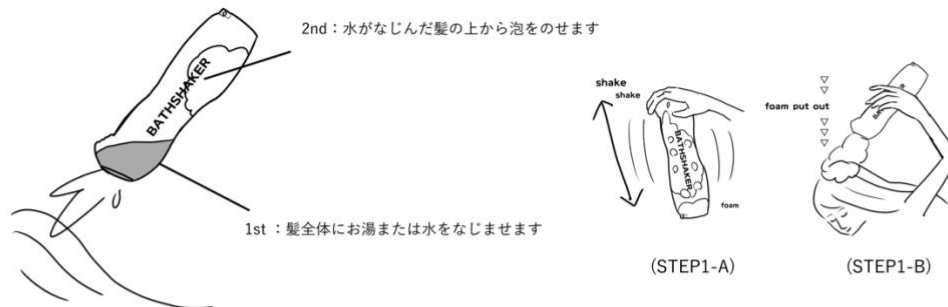

※1回目の使用時は泡の他に髪を湿らせる為の水分が必要になります。泡立たせるだけに必要な水量は35~50mlですが、シャワーによるすすぎを省く場合は100ml程度の水量が必要です。

STEP 2



※バスシェイカーは1回で2度使用できます

1回目(100ml程度)の半分くらいのお湯または水を注ぎます。(35~50ml)※この時シャンプー剤は投入しません。

STEP 3 (STEP1-A)



上下に振ります。

STEP 4 (STEP1-B)



※1回目と違い、泡だけ出てきます。

STEP 5 (finish)



※従来のシャンプーと同様にシャンプーをする前にシャワーですすぐ場合は1回目からお湯または水を50ml程度でも問題ありません。

各使用法の詳細：プレシャンプーまたはすすぎをしないシャンプー方法

カスタマイズ次第で様々な方法が可能です。ぜひオリジナルな使用方法を見つけてください。

バスシェイカー（洗髪用洗剤攪拌容器）

原料樹脂 本体：ポリエチレン

耐熱温度：本体 90℃ 耐冷温度：0℃

容量 998ml(満水容量)

●保存容器ではありません

●洗剤と水または40℃前後のお湯とを攪拌させる専用容器です。

＊＊取扱い上の注意＊＊

・50℃以上の熱湯は入れないでください。ヤケド、容器の劣化、変形する恐れがあります。

・直射日光を避け、火のそばや高温になる場所で使用・保管しないでください。

・落下などの衝撃や過度な圧力を与えると破損する可能性があります。

・塩素系漂白剤、磨き粉、金属たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

・やわらかいスポンジで洗浄してください。本体にキズがつくおそれがあります。

・冷蔵庫、冷凍庫で保管しないでください。


・電子レンジ、オーブン、食器洗い乾燥機は使用できません。

・長期間の使用を想定した商品ではありません。定期的な買い換えをおすすめします。

・保存容器として使用しないでください。腐敗や変質の恐れがあります。



この度は本製品をマクアケにてご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品はご購入者様の「これからのスタンダード」になれるように開発いたしました。
本製品をご愛用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
万が一不良がある場合は弊社にて返品後、交換させていただきますのでお手数ですが下記
までお送り下さいますようお願い致します。 ※送料：お客様負担

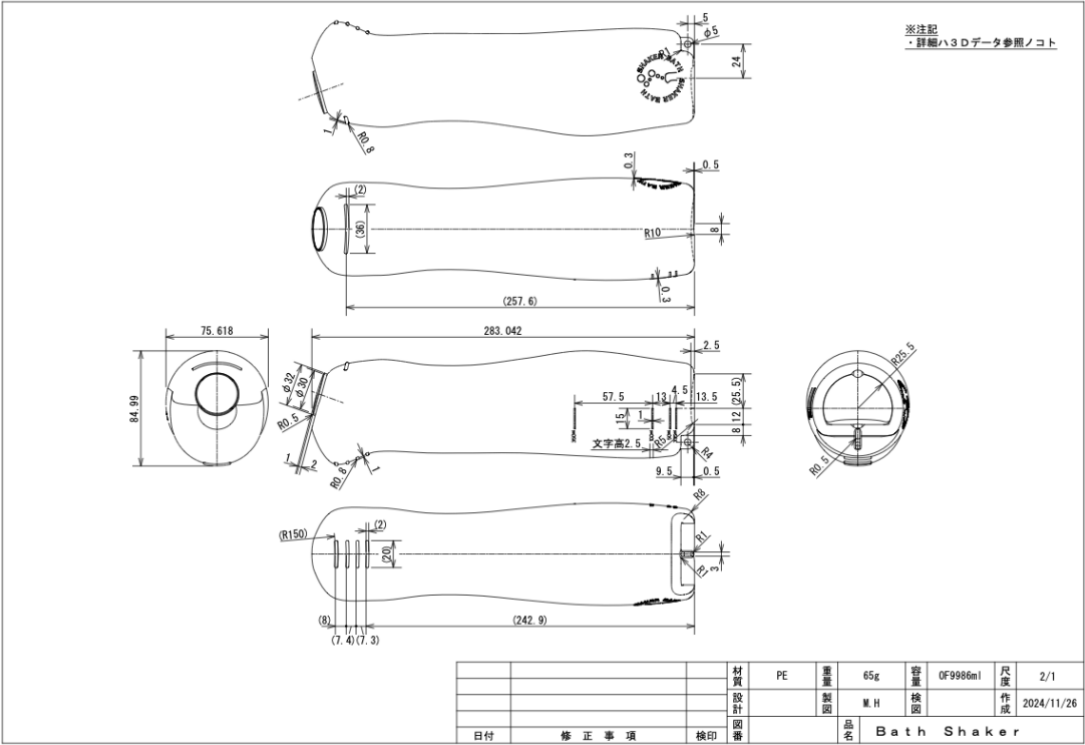

株式会社 joze
住所 610-1103
京都市西京区御陵峰ヶ堂町 2-2-17 バスシェイカー返品交換窓口 担当 馬越
メールアドレス：satoshi.joze@gmail.com



