

## 01 ACコンセントを使用する場合

1. タイマー出力の AC にコンセントを使用する場合はタイマー出力スイッチを ON に、常時出力の AC コンセントを使用する場合は常時出力スイッチを ON にします。

タイマー出力と常時出力を**同時に使用可能**です。



2. スイッチを ON にすることで、AC コンセントが使用できます。

タイマー出力の AC コンセントは、ON/OFF をタイマーで制御可能です。




**タイマー出力（左）**  
タイマー出力スイッチを ON にすることで、使用可能です。



**常時出力（右）**  
常時出力スイッチを ON にすることで、使用可能です。

## 02 バッテリーモニターの表示

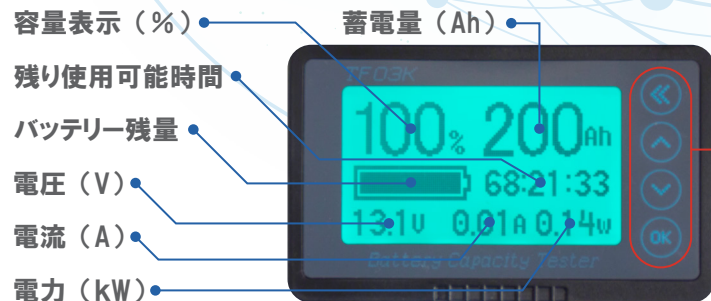

こちらのボタンは操作しないでください。

## 03 充電器を使用する場合

バッテリーボックス内の充電ケーブルを家庭用コンセントに差し込むとバッテリーに充電が行われます。バッテリーが満充電になると自動的に終了します。




## 04 AC100V 充電について

バッテリーを AC100V 充電する際に、蓋を開けた状態にすることなく充電が可能です。付属の充電用ケーブルを端子に接続し家庭用コンセントに差し込んでください。充電時間の目安は**最大 6 時間**となります。ケーブルの紛失にご注意ください。



付属の充電用ケーブル

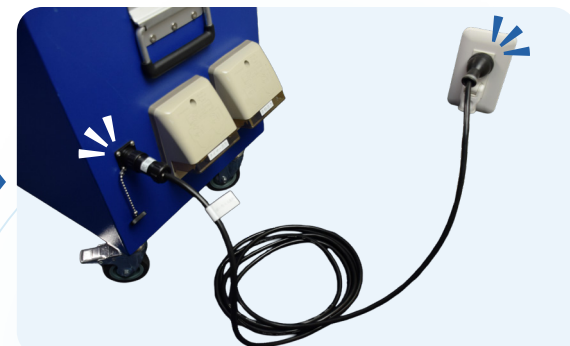

側面にある充電用入力端子にケーブルを差し込みます。



1. 主電源・IV スイッチを OFF にしてください。
2. 発電機で充電する場合は、インバーター付き発電機をご利用ください。
3. 付属の充電用ケーブルを紛失してしまった場合は別途ご請求となります。ご注意ください。



**充電の際、約 600W の消費電力が必要になります。大きな消費電力のため、ブレーカーに注意してください。**