

PCR 検査キット（抗原）使用説明書


● 検体の採取

1. あごをすこし上にあげます。
2. 検体採取用綿棒を図のように鼻の穴から挿入します。
3. うまく入ると、検体採取用綿棒の先がのど上に来ている感じが分かります。
4. 検体採取用綿棒5回程度回転させます。
5. 検体採取用綿棒を抜きます。

※奥までするっと入らず、うまくいかない場合は、左右の鼻を変えてみてください。

※右の鼻の場合は、右のはじ、左の鼻の場合は、左のはじを狙うと入りやすいかもしれません。

● 検査の手順

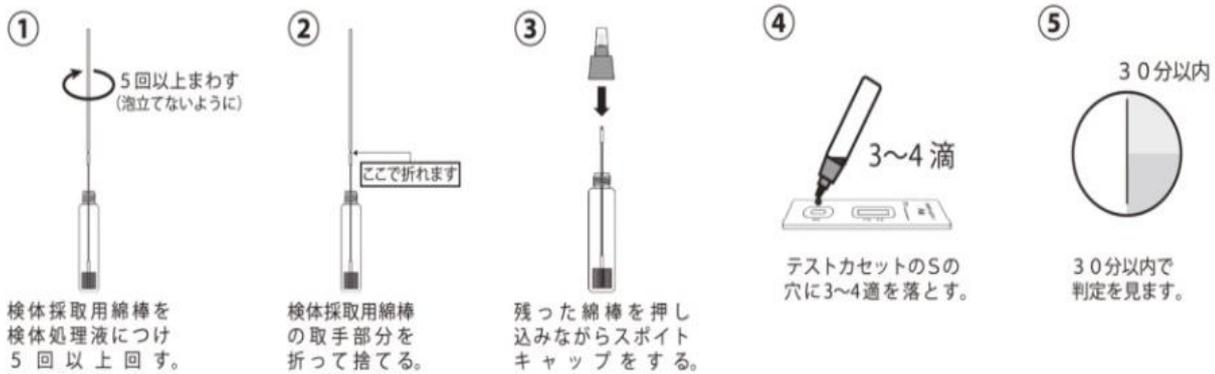

● 検査結果の判定

