

“
 カッターより
 圧倒的に速い

- ✓ サンプルング時間が1/5に
 (当社比)
- ✓ 採取跡が小さく、キレイ
- ✓ 天井を仰ぐ無理な姿勢をし
 なくていい
- ✓ 作業範囲が小さいから飛散
 抑制対策と補修がしやすい

Quick Sampler Pro

クイック サンプラー Pro

アスベスト分析用試料のサンプルングで使いやすいサイズのサンプラーです。建材に刃が入りやすいように設計され、刃先の最適なスリットにより力まずに速くサンプルングできます。刃のモチがいい安心の日本製。



向いている建材

吹付け材、せっこうボード（壁、天井）、岩綿吸音板（天井）。塗装、クロスがついていても大丈夫。

向かない建材

向かない建材：スレートなどの硬い建材。

EFAラボラトリーズ

🌐 <https://efa.co.jp>

☎ 03-3263-6055

✉ sales@efa.co.jp

📍 東京都千代田区神田神保町2-2-31
 ヒューリック神保町ビル3階





クイックサンプラーPro 【単品】

1,400円 (税別)
内径20.5mmの単品です。



専用ハンドル

1,000円 (税別)
専用ハンドルです。手が痛くなりにくくなります。



専用押し棒

400円 (税別)
採取した試料を押し出す棒です。特に岩綿吸音板など軟らかい建材試料に役立ちます。



クイックサンプラーPro 【3本セット】

3,600円 (税別)
内径17.5mm 19.0mm, 20.5mmの3本セットセットです。重ねて収納できます。



精密ピンセット

1,500円 (税別)
裏に残りがちなせっこうボードの紙をとるために厳選した先端精度の高いステンレス製ピンセットです。



送料について

ご依頼毎に荷造送料500円かかります。1回に4,000円以上のご依頼の場合荷造送料は無料です。



クイックサンプラーPro コンプリートセット

5,600円 (税別) **送料無料**

クイックサンプラーのオプションをすべて含んだコンプリートセットです。一通りそろえたい方はこちらのセットをご検討ください。

<セット内容>

- ・クイックサンプラーPro 3本セット
- ・専用ハンドル
- ・専用押し棒
- ・精密ピンセット

クイックサンプラーPro 使い方ガイド

取扱い上の注意

- 安全の為に、ご使用になるたびに異常がないか確認してください。刃と接続部分は継続して使用するうちに劣化します。
- 別売りのハンドルを使用すると安全確実に保持でき、垂直に穿孔できます。
- 本品は人の手によるサンプリングのためのものです。目的以外には使用しないでください。

1 ハンドルを取り付ける



ハンドル（別売）を取り付けます。ハンドルはなくても使えます。

2 湿潤化



粉じん抑制のため霧吹き等で湿潤化します。

3 サンプリング




サンプリング箇所に刃をあてて、やや押すように回転させながら、裏側まで貫通してサンプリングします。



ボードの裏紙が残ったら...
先端が曲がったピンセット（別売）を使うと裏紙を取りやすいです。

4 採取跡

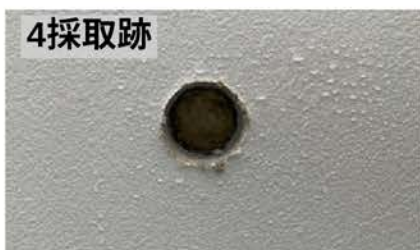

きれいな10円玉程度の円形の採取跡になります。

5 採取試料を押し出す



クイックサンプラーProに詰まっている試料を押し棒（別売）等で押し出します。

6 採取試料



せっこうボードの試料の例です。
紙+せっこう+紙

7 採取跡の簡易補修



テープ等で簡易的な応急補修を行います。

8 道具の清掃



ウエットティッシュなどでハイスピードサンプラーと押し棒等を清掃します。

※ちょっとした裏技※



層がバラバラになったら・・・
テープで層構成がわかるように粘ると、レポートに正しい構成反映されます。



サンプル袋を持ちながら採取すると、後の清掃等の手間を減らせます。

ご購入のお問合わせ

株式会社EFAラボラトリーズ 営業部
TEL: 03-3263-6055 Email: sales@efa.co.jp
東京都千代田区神田神保町2-2-31
<https://efa.co.jp>